

## 风挡玻璃更换

### 施工步骤指导手册 TEROSON BOND 180 免底涂风挡玻璃胶



1

#### 清洁新的风挡玻璃

打开新风挡玻璃的包装。请使用专业清洁剂（如TEROSON BOND玻璃清洁剂）清洁玻璃面的灰尘和污渍。



2

#### 检查新的风挡玻璃

检查新风挡玻璃有无损坏或刮痕，型号是否正确。



3

#### 打磨施胶区域

用润湿的TEROSON BOND海绵或研磨垫摩擦施胶区域。



4

#### 清洁施胶区域

再次使用TEROSON BOND玻璃清洁剂并用无绒布沿着一个方向擦干施胶区域。



5

#### 移走旧的风挡玻璃


从车上拆下附件并割开风挡玻璃。使用TEROSON BOND Easy Cut工具可以轻松地从汽车上拆下旧风挡玻璃。



6

#### 车身准备

使用TEROSON BOND玻璃清洁剂和无绒布清除框架上的所有污垢。然后均匀地修剪残胶。如有必要，在裸露的金属面上点涂TEROSON BOND多合一底涂剂。

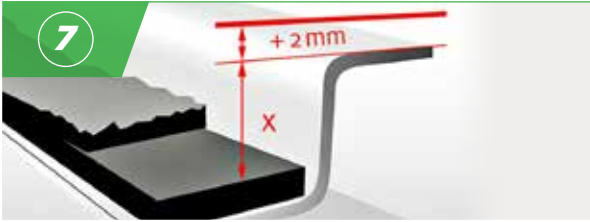

7

### 确定胶条高度

确定车框上沿胶条高度。如果顶部与玻璃窗的高度相同，则将胶嘴切割到正确的高度：最终胶条高度=车框凸缘高度 (x) +2毫米。



8

### 准备胶筒

取下底盖，刺穿胶筒顶部开胶。装入胶枪。



9

### 施胶

为了获得最理想的形状，水平放置玻璃，垂直施胶。建议沿一个方向均匀施胶。



10

### 安装新的风挡玻璃

小心地将新风挡玻璃安装在车框上。建议使用TEROSON VR 5080固定胶将风挡玻璃固定在正确位置。安装其它附件。



11

### 注意安全驶离时间

查看产品的安全驶离时间，计算等待时间。TEROSON BOND 180 免底涂风挡玻璃胶的安全驶离时间是3小时。3小时之后，车辆能够安全驶离。



12

### 校准驾驶辅助系统

确保所有驾驶辅助系统都已校准。按照汽车制造商的说明重新校准安全系统。

## 信息

TEROSON BOND 180 免底涂风挡玻璃胶是一款真正免底涂单组份聚氨酯的玻璃胶，能非常方便又高效地更换风挡玻璃。由于不需要底胶，因此施工过程快速安全。有关更多产品信息，请参阅技术数据表和安全数据表。访问 [www.henkel-adhesives.com/windscreenadhesives](http://www.henkel-adhesives.com/windscreenadhesives) 网站

济南诚润达贸易有限公司